


Instrukcja montażu systemu kominowego

GLOBET
KOSTKA BRUKOWA
SYSTEMY KOMINOWE

ul. Jana Pawła II 54
33-300 Nowy Sącz
tel: +48 600 600 000



Podstawowe elementy kompletnego systemu kominowego **GLOBET**

pustaki	włna izolacyjna	kit
odskraplacz	rura szamotowa prosta	rura szamotowa podłączenia pieca
rura szamotowa rewizyjna	płyta przykrywająca	kratka wywietrznikowa
-drzwiczki rewizyjne -maskownica wylotu spalin	pierścień czapy	daszek kominowy


GLOBET
KOSTKA BRUKOWA

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:
33-340 Stary Sącz, Mostki 89a
DZIAŁ SPRZEDAŻY:
tel.: 600 600 000
e-mail: biuro@globetkostka.pl
www.globetkostka.pl

PUNKTY SPRZEDAŻY:
33-300 Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 54 tel.: 601 700 900
38-300 Gorlice, ul. Biecka 23G tel.: 600 38 38 48


Instrukcja montażu systemu kominowego

1. Przygotowanie podłoża

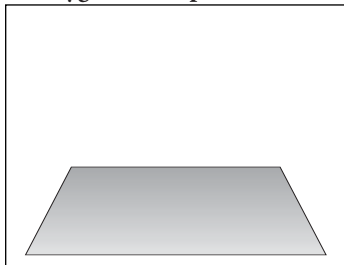


Wykonaj izolację podłoża pod komin

2. Pustak fundamentowy

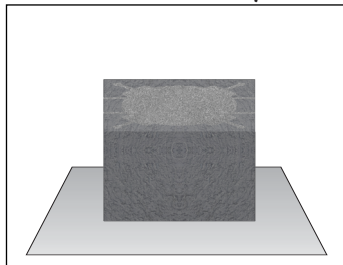


Ustaw pierwszy pustak na zaprawie cementowej, wypoziomuj go, następnie zalej betonem.

3. Przygotowanie otworu na wywietrznik

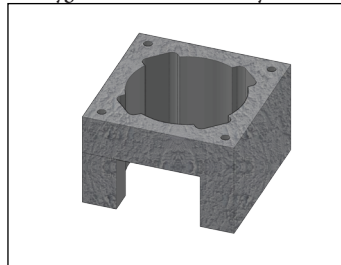


Wytnij w pustaku otwór na kratkę wywietrznikową na odpowiedni wymiar.

4. Osadzenie odskraplacza

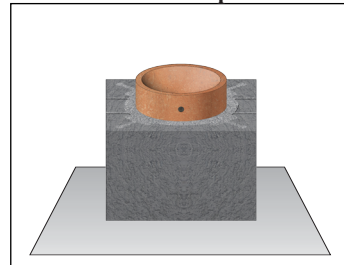

Na uprzednio przygotowanym pustaku nałóż zaprawę cementową, a następnie, osadź odskraplacz.

5. Osadzenie pustaka

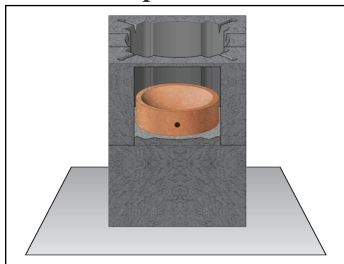


Na zaprawie cementowej osadź przygotowany pustak, ustaw jego pion oraz poziom.

6. Łączenie ceramiki




Komponenty ceramiczne łącz wyłącznie za pomocą żaroodpornego kitu dołączonego do zestawu.

7. Ocieplenie ceramiki

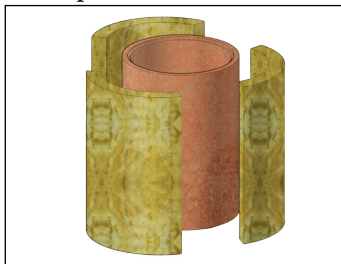


Dokładnie obłóż ceramikę dołączonym arkuszem wełny izolacyjnej, gdy zajdzie potrzeba dotnij na wymiar.

8. Przygotowanie otworu - wyczystka

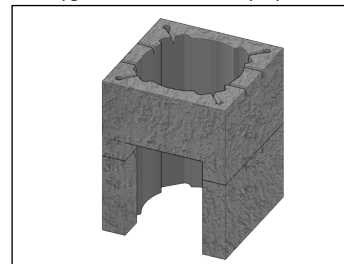


Wytnij w dwóch pustakach otwór na wkład ceramiczny rewizyjny na odpowiedni wymiar.

9. Osadzenie rewizji

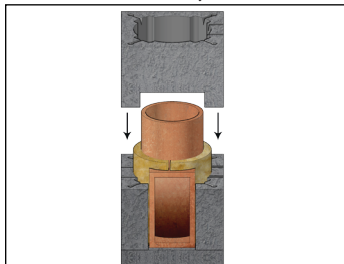


Umieść trójkąt rewizyjny w uprzednio przygotowanych pustakach, następnie obłóż go wełną izolacyjną.

10. Przygotowanie otworu - spalinowego

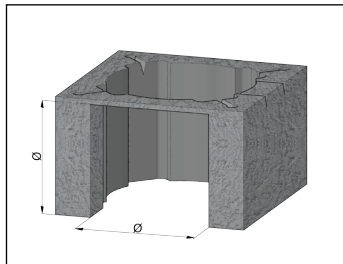


Wytnij w pustaku powiększony o 5mm otwór na rurę odprowadzającą spaliny od pieca. Otwór zależny od średnicy.

11. Osadzenie trójnika spalinowego

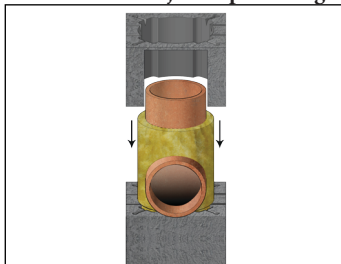


Umieść trójkąt odprowadzający spaliny w uprzednio przygotowanym pustaku, następnie obłóż go wełną izolacyjną.

12. Trzon kominia

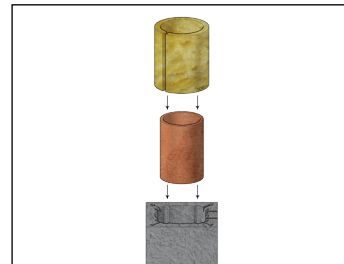


Montuj kolejno elementy (powtarzając punkty 5-7) do uzyskania odpowiedniej wysokości kominia.

13. Ostatni segment wełny

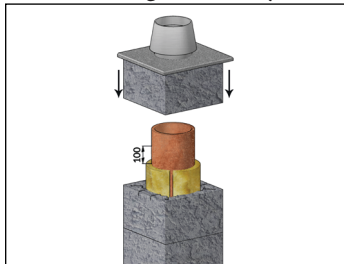

Pozostaw 100mm przerwy pomiędzy wełną, a płytą przykrywającą komin.

14. Osadzenie pierścienia czapy

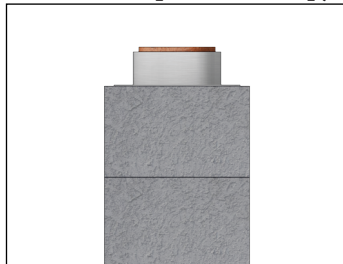


Nasuń kołnierz na rurę w taki sposób, aby oparł się na ostatnim pustaku kominia.

15. Daszek przykrywający




Przed umieszczeniem płyty przykrywającej, nałóż kauczukowy uszczelniając na kołnierz, a następnie zamontuj płytę.

16. Ustawienie ostatniej rury

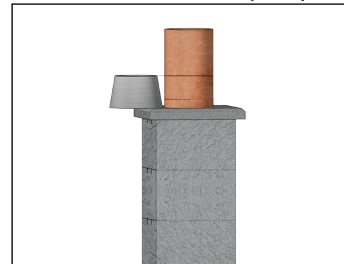

Ostatnią rurę przytnij tak, aby po położeniu stożka na daszku była równa ze stożkiem.




17. Osadzenie stożka



Nasuń stożek na ostatnią rurę ceramiczną.

18. Elementy wykończeniowe


- zamontuj kratkę wywietrznikową w wyciętym otworze - punkt 3.
- zamontuj drzwiczki rewizyjne w przygotowanym otworze - punkt 8.
- osadź maskownicę w wyciętym otworze na rurę spalinową - punkt 10.

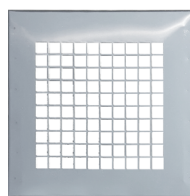

a



b

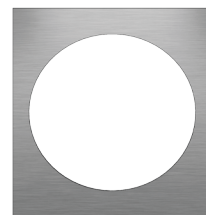

c

Informacje uzupełniające

- Podłoże na którym ma być osadzony komin należy uprzednio zaizolować przy pomocy lepiku, papy.
- Przed przystąpieniem do osadzania pustaka sprawdź poziom podłoża, nałóż zaprawę cementową w takiej ilości, aby można było swobodnie ustawić poziom pustaka. Po przygotowaniu zalej pustak betonem.
- Wytnij otwór na przykład za pomocą szlifierki kątowej.
- Nałóż zaprawę cementową na zalany betonem pustak, następnie centralnie w środku osadź odskraplacz ustawiając króciec w kierunku wyciętego otworu.
- Osadź przygotowany pustak na zaprawie cementowej ustaw jego pion oraz poziom.
- Przygotuj kit według zaleceń z etykiety. Przed nałożeniem kitu przeczyść wilgotną szmatką/gąbką zamki rur. Nadmiar kitu przetrzeć wilgotną szmatką/gąbką.
- Obłóż dokładnie ceramikę wełną mineralną, gdy zajdzie potrzeba dotnij wełnę na wymiar. Pamiętaj, że nie w każdym rodzaju systemów stosuje się wełnę mineralną.
- Wytnij otwór na przykład za pomocą szlifierki kątowej.
- Umieść trójkąt rewizyjny w uprzednio przygotowanych pustakach, następnie obłóż go wełną izolacyjną.
- Wytnij otwór według rysunku na przykład za pomocą szlifierki kątowej.
- Pamiętaj o osadzeniu trójkąta spalinowego według norm na odpowiedniej wysokości - stosując się do wykonanego projektu instalacji sanitarnych.
- Montuj komin do odpowiedniej wysokości powtarzając wszystkie niezbędne kroki. Jeżeli zajdzie potrzeba wykonaj dodatkowy otwór rewizyjny/wyczystkowy.
- Pamiętaj aby zostawić **100mm** przerwy pomiędzy wełną a płytą przykrywającą komin w celu, odpowiedniego przewietrzenia wełny.
- Pierścień czapy powinien nasunąć się na rurę ceramiczną „na wcisk”, pamiętaj aby pod pierścień nałożyć uszczelnienie kauczukowe aby zapobiec przedostawaniu się wody.
- Przed umieszczeniem płyty przykrywającej za pomocą rozpuszczalnika acetonowego odtłuść pierścień czapy, nałóż kauczukowy uszczelniaacz na kołnierz oraz pustak, następnie zamontuj płytę przykrywającą.
- Ustaw ostatnią rurę ceramiczną bez kitu („na sucho”), umieść stożek na daszku, oznacz na rurze miejsce do którego sięga stożek, następnie, przy pomocy szlifierki kątowej obetnij rurę. Po wykonaniu wszystkich czynności można przystąpić do osadzenia rury (pkt. 6).
- Nasuń stożek na ostatnią rurę ceramiczną tak, aby blaszki osłony zakończenia komina były na wysokości 15mm od daszka przykrywającego, ma to na celu doprowadzenie powietrza przewietrzającego wełnę.
- a) Zamontuj kratkę przewietrzającą odginając odpowiednio łapki. b) Drzwiczki rewizyjne zamontuj przy pomocy kołków rozporowych. c) Osadź maskownicę do pustaka przy pomocy kitu.
- Otyknij komin.

Instrukcja montażu systemu kominowego

UWAGI

1. Kit nie może być przechowywany w temperaturze poniżej 7°C.
2. Grubość zaprawy cementowej powinna wynosić 10mm.
3. Pamiętaj aby nakładana zaprawa nie dostała się do wnętrza pustaka, gdyż może to spowodować późniejsze uszkodzenie ceramiki/komina - gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z błędów wykonawczych.
4. Ceramikę łączyć jedynie za pomocą kitu żaroodpornego dołączonego do zestawu kominowego GLOBET.
5. Pamiętaj o dokładnym wyczyszczeniu zamków rur oraz o późniejszym wyczyszczeniu zewnętrznej oraz wewnętrznej powierzchni rury.
6. Nie przesuwaj świeżo zespolonych elementów - kit uzyskuje trwałe połączenie po 24h w temperaturze 20°C.
7. Otwór rewizyjny powinien zostać umiejscowiony według obowiązujących przepisów.
8. Nie wolno ciąć elementów ceramicznych (z wyjątkiem ostatniej rury) ze względu na zamki, które umożliwiają połączenie elementów.
9. Do izolacji komina stosować tylko wełnę dołączoną do zestawu kominowego.
10. Wysokość komina ponad powierzchnię połaci dachowej może wynosić maksymalnie 1,5m. Przy większych wysokościach należy usztywnić komin przy pomocy prętów zbrojonych umieszczając je w otworach pustaków na zaprawie cementowej. Pręty muszą być zakotwione 1,5m poniżej połaci dachowej.
11. Przy kotłach na paliwo stałe osadź rurę czopucha w rurze podłączenia pieca, przy pomocy sznura uszczelniającego. Pamiętaj aby zachować dystans (ok. 10 mm) pomiędzy rurą stalową a szamotową.
12. W pustakach z kanałami wentylacyjnymi pamiętaj o wycięciu otworów wentylacyjnych oraz o montażu kratki wentylatorowej.
13. Komin może zostać eksploatowany nie wcześniej niż 7 dni po jego budowie. Aby móc użytkować komin musi on zostać odebrany przez osobę uprawnioną wraz z protokołem informacyjnym że został on dopuszczony do użytku - jeden z etapów przyznania gwarancji.

GLOBET
KOSTKA BRUKOWA